


Custom K3

Inserimento *codice lotteria*

1. Premere il tasto COD. FIS. / P.IVA



Tastiera 35 tasti

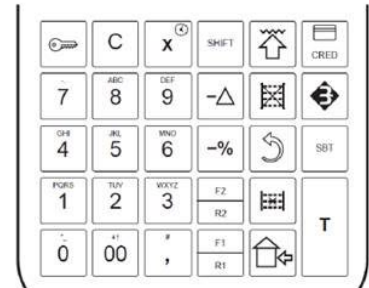

Tastiera 30 tasti

Questo tasto è presente nella tastiera da 35 tasti. Nella tastiera da 30 tasti deve essere programmato*.

2. Inserire il *codice lotteria* e confermare con il tasto COD. FIS. / P.IVA
3. Concludere il pagamento come di consueto.

Il codice lotteria può essere digitato sia prima che dopo l'inserimento del pagamento, ma PRIMA di concludere il pagamento.

* Se disponete di un software a cui è collegato il registratore di cassa, vi preghiamo di contattare il vostro fornitore di software e, se necessario, di contattarci, poiché saranno necessari alcuni piccoli aggiustamenti.