


Custom WindKeyLight

Inserimento *codice lotteria*

1. Premere il tasto con la funzione COD.FISC/P.IVA . La funzione si attiva premendo il tasto SHIFT e CLIENTE.

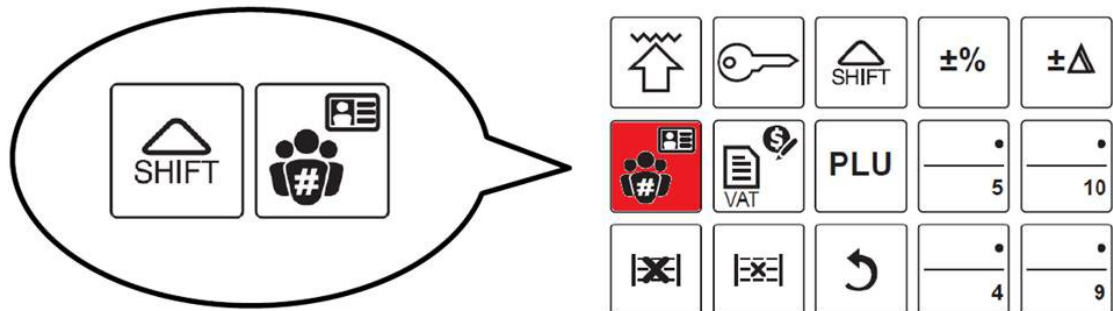

2. Inserimento caratteri del *Codice lotteria* :

Lettera A = premere una volta il tasto numerico 2

Lettera B = premere due volte il tasto numerico 2

Numero 2 = premere cinque volte il tasto numerico 2

Cancellare caratteri = premere il tasto C

NB: Se il tasto C viene premuto due volte di seguito velocemente, viene cancellata l'intera riga!

3. Dopo l'inserimento del codice lotteria confermare premendo il tasto SHIFT e CLIENTE.

Il codice lotteria può essere digitato sia prima che dopo l'inserimento del pagamento, ma PRIMA di concludere il pagamento.